

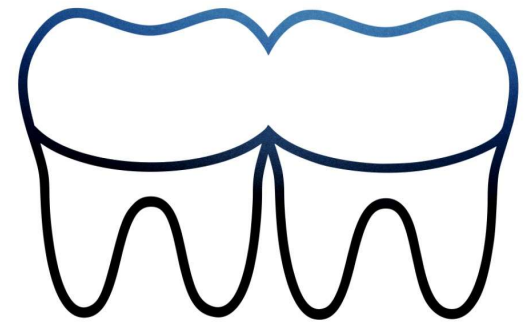




Formlabs Post- polymérisa tion




Allumer l'enceinte en appuyant sur
le sélecteur (bouton rond)

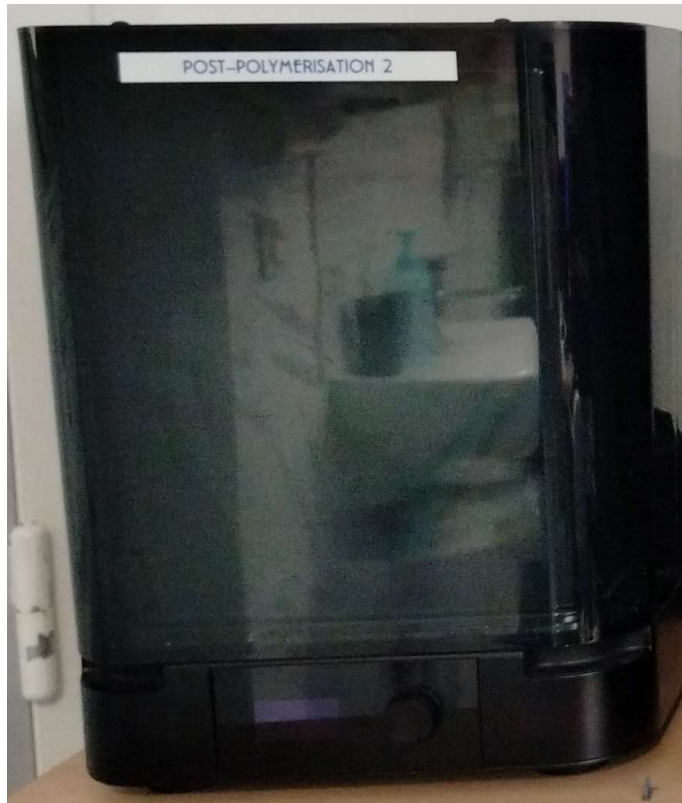


Déposer au centre du plateau l'objet
à post-polymériser

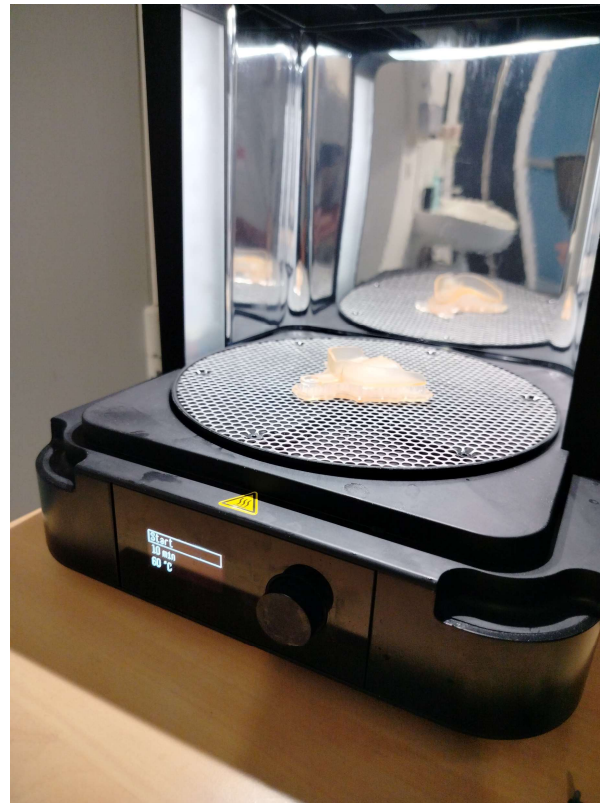

Vérifier les paramètres de post-polymérisation (fonction de la résine)



Refermer et lancer la post-polymérisation en sélectionnant « Start » et valider



Nota bene

Si la base n'est pas bien polymérisée,
retourner et relancer une post polymérisation

Nettoyer et fermer l'enceinte de post-
polymérisation

Enlever les supports d'impression et polir
l'objet imprimé

